


การต่อใช้งาน Splitter Card

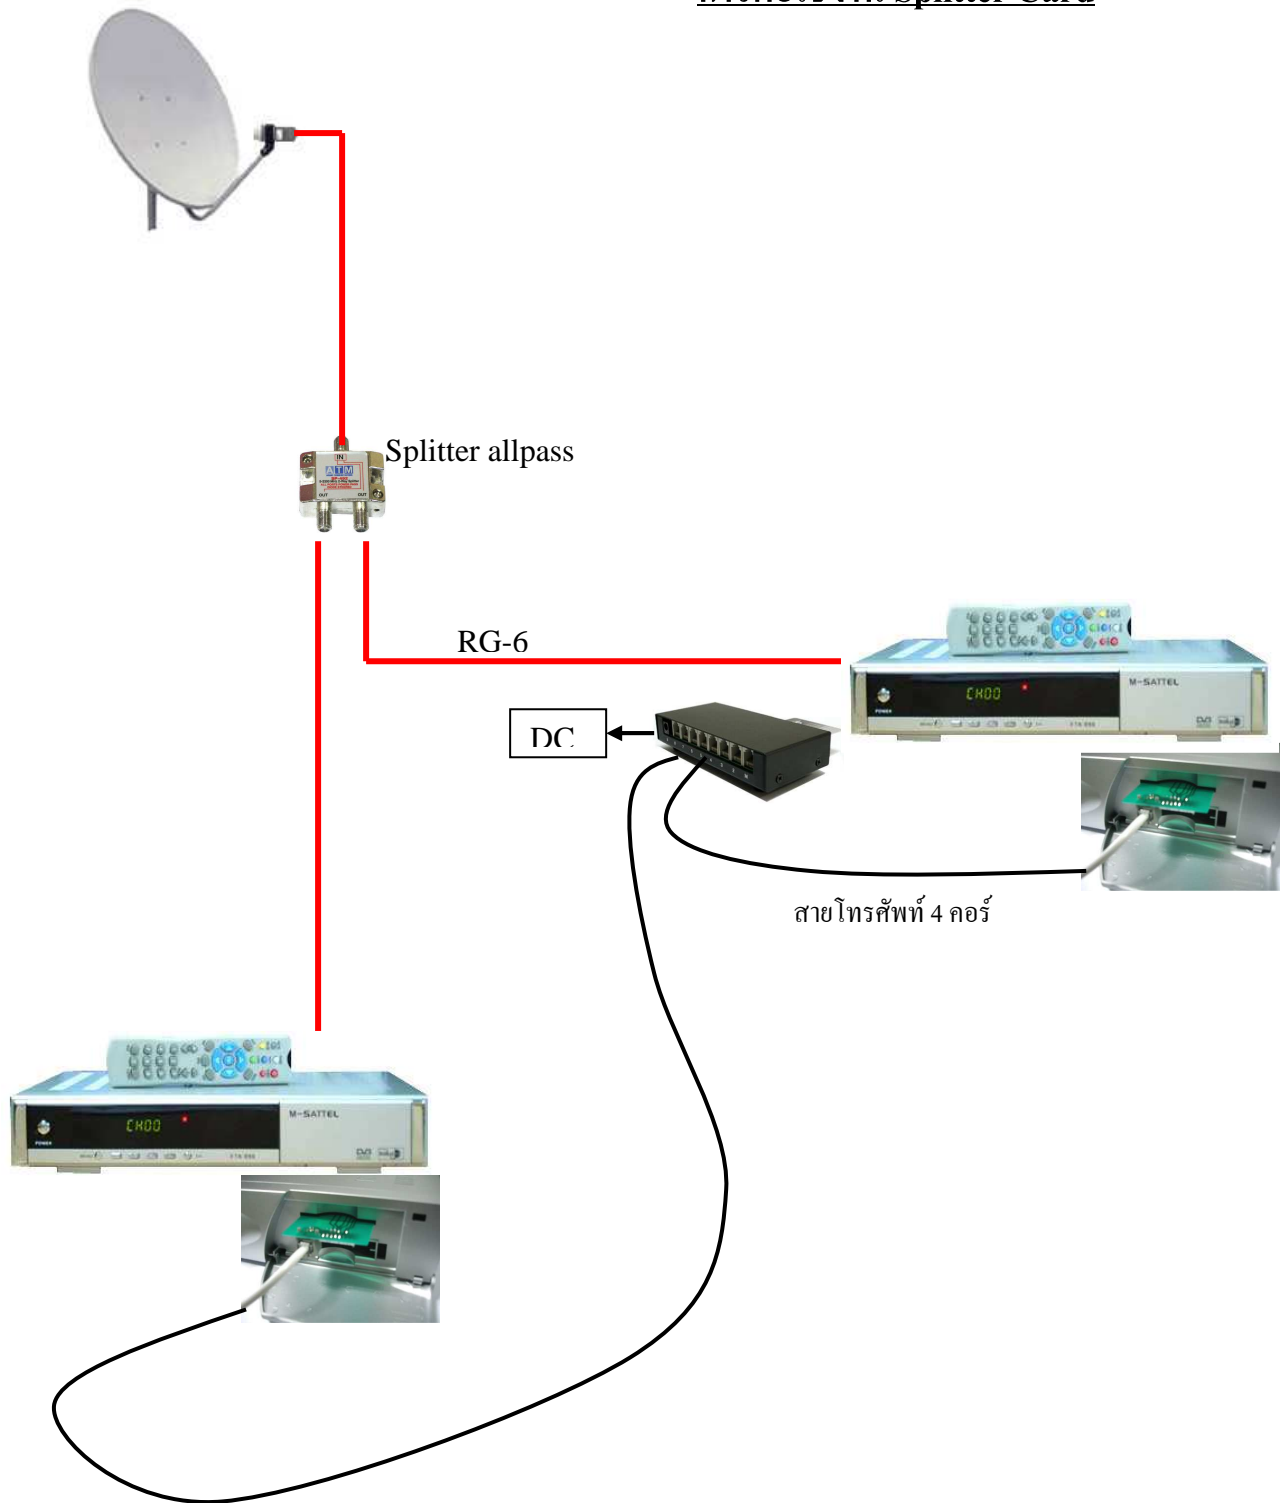

- หมายเหตุ
1. ช่อง T1 ต้องใช้เพื่อ Update Card ดังนั้น เครื่องรับที่เสียบกับช่อง T1 ต้องเสียบปลั๊กไฟไว้ตลอดเวลา
 2. ในกรณีต่อสายโทรศัพท์เอง ให้ใช้สาย 4 คอร์ และเรียงสีตามตัวอย่างที่ให้ไป (หันหัวชนกัน สีต้องเรียงกันทั้ง 4 เส้น)
 3. เสียบอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเสียบการ์ดจริงเข้าที่ตัวแยกการ์ด เสร็จแล้วจึงเสียบแผ่นลูกเข้า Receiver กรณีไม่มีภาพ หรือขึ้น E05 ให้ดึงแผ่นปรีนตีเขียว (แผ่นลูก) ออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
***เครื่องรับ Mazz IR ให้เสียบ การ์ดเอาซิฟหงายขึ้น

*** ขึ้น E-48 แสดงว่าไม่มีสัญญาณ ต้องเช็คว่าเป็นงานตรงหรือยัง หรือต่อสาย RG-6 เรียบร้อยหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับ Splitter Card